



Manguitos de empalme preaislados por tornillería para redes subterráneas B.T.

Ref.	Secciones (mm ²)		L1 (mm)	L2 (mm)	HEX
	S1	S2			
MTP - 50	25 - 50	25 - 50	30	35	13
MTP-95/25	50 - 95	25 - 50			
MTP - 95	50 - 95	50 - 95			
MTP - 150	95 - 150	95 - 150	60	50	17
MTP-240/95	150 - 240	95 - 150			
MTP - 240	150 - 240	150 - 240			
MTP - 300	240 - 300	240 - 300	80	65	22
MTP-400/240	300 - 400	240 - 300			
MTP - 400	300 - 400	300 - 400			

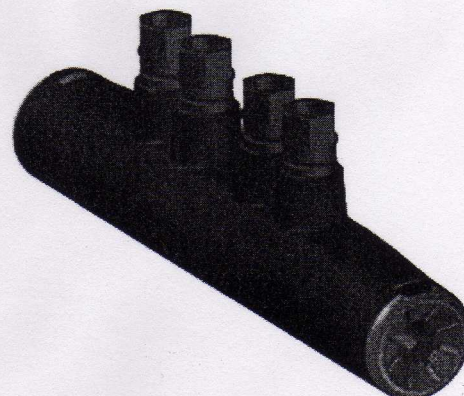

Instalación

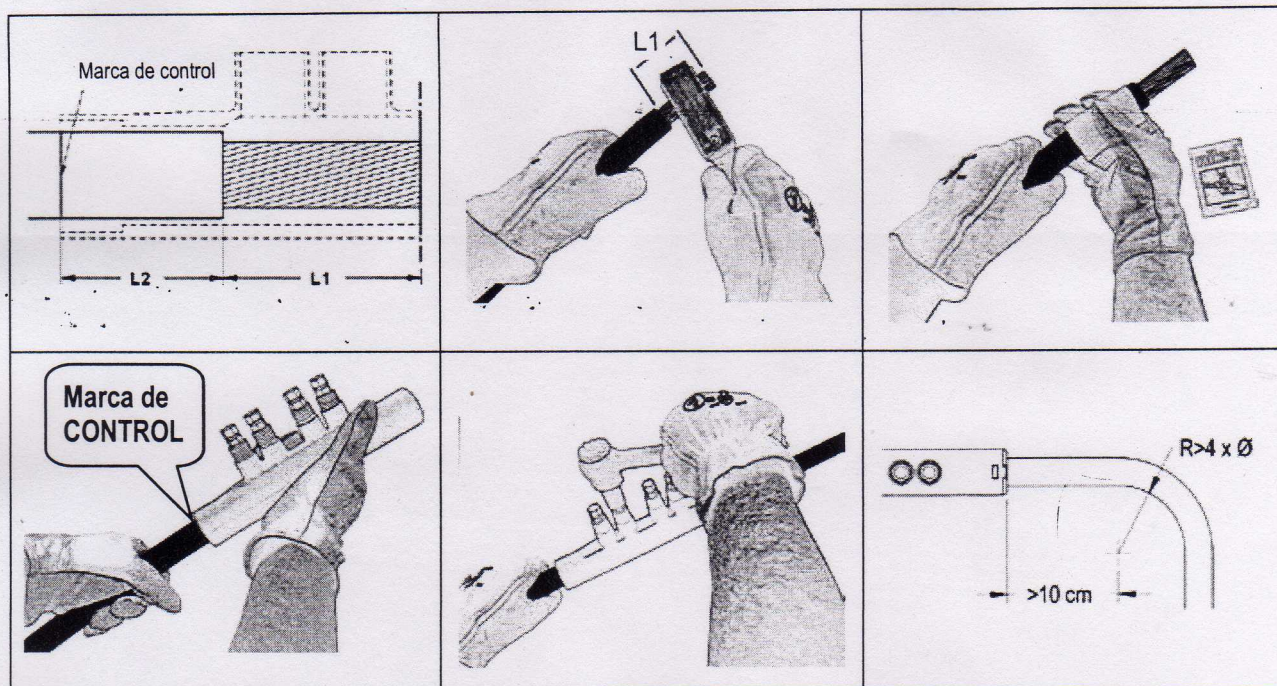

- 1) Enderezar y retirar el aislamiento del cable en la longitud (L1) y cepillar el conductor.
- 2) Limpiar la cubierta aislante mediante el paño suministrado y marcar el cable a L2.
- 3) Introducir el conductor a tope en el manguito hasta la marca de control.

ATENCIÓN: NO se debe retirar el conductor, una vez introducido en el manguito.

- 4) Sujetar el manguito y atornillar alternativamente hasta romper las cabezas fusibles de los tornillos.